


N° 2010.07.01

## Stand Knop

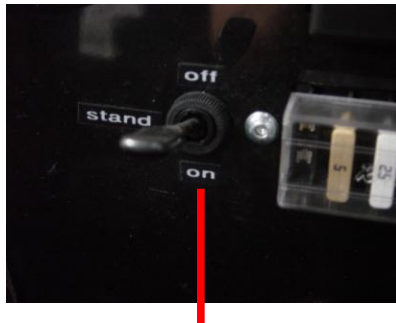

HERINNERING : De stand knop dient in positie ON gezet te worden telkens wanneer u de stands binnenkomt. Deze laat twee zaken toe :

- U te beperken tot ongeveer 2500 o/min, dus 60km/u indien u in 3de versnelling rijdt
- Daarenboven heft deze positie de veiligheid op die de motor zou kunnen stilleggen bij een te hoge temperatuur. Deze situatie kan teruggezet worden na de rijderwissel bij het herstarten van de wagen, wanneer u zich richting de uitgang van de stands begeeft.

Het is dus aangeraden om tijdens de rijderwissel de motor (ignition) of uit te schakelen - tot de stilstand van de motor - om deze vervolgens weer aan te zetten. Dit laat de diesellooppomp en de pomp voor de koeling van de intercooler toe om de vloeistoffen verder te laten circuleren, wat de herstart zal vergemakkelijken.

Motor of ignition knop

